

WIRELESS
EARPHONE


SMOKIN'BUDS2
WIRELESS

PAIR NEW DEVICE :



*OFF MODE

PAIRING MODE :

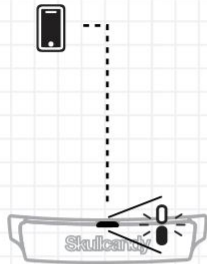

"SB2 WIRELESS"

POWER-ON/OFF :



VOLUME UP :



VOLUME DOWN :



PLAY / PAUSE



TRACK FORWARD :




TRACK BACK :



ANSWER/END :



CHARGE

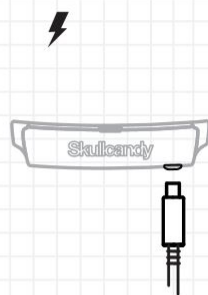

Skullcandy®

PAIR NEW DEVICE *Off mode
COUPLER NOUVEL APPAREIL*Mode off
VINCLAR NUEVO DISPOSITIVO*Modo apagado
ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO*Modalità spento
EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO*Modo desligado
MIT NEUEM GERÄT KOPPELN*Ausgeschalteter Zustand
NIEUW APPARAAT PAREN*uitmodus
PARDAN NY ENHED*slukket tilstand
MUODOSTA UUSI LAITEPARI*off-tila
SAMMENKOBLE NY ENHET*av-modus
PARA NY ENHET*av-läge
СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА*В выключенном режиме
配对新设备 *关机模式
新しいデバイスペアリング*オフモード
'새 기기' 짝 맞추기 *오프 모드
وضع ايقونة زوجة جديد

PAIRING MODE
MODE COUPLAGE
MODO DE VINCULACIÓN
MODALITÀ DI ACCOPIAMENTO
MODO EMPARELHAMENTO
KOPPELMODUS
PARNUMODUS
PARDANNELGESTVILSTAND
LAITEPARIIN MUODOSTUSTA
SAMMENKOBLINGSMODUS
PARNINGSLÄGE
РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ
配对模式
ペアリングモード
제어링 모드
وضع لاقونة

POWER-ON/OFF
ON/OFF
ENCENDIDO/APAGADO
ACCENSIONE/SPERIMENTO
LIGAR/DESLIGAR
EIN/AUS
AAN-/UITZETTING
SKRU OP FOR LYDSTYRKEN
VIRTA PÄÄLLE/POIS
STRÖM AV/PÅ
STRÖM AV/PÅ
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
开机/关机
電源 - ON/OFF
전원 켜기/끄기
تشغيل ايقونة لتشغيل

VOLUME UP
VOLUME +
SUBIR VOLUMEN
AUMENTO VOLUME
AUMENTAR O VOLUME
LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
VOLUME ÖMSÖG
SKRU NED FOR LYDSTYRKEN
ÄÄNEVOIMAKUUDEN LISÄYS
VOLUM OPP
ÖKA VOLYMEN
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量增大
音량을上げる
볼륨 높이기
رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN
VOLUME -
BAJAR VOLUMEN
RIDUZIONE VOLUME
DIMINUIR O VOLUME
LAUTSTÄRKE SENKEN
VOLUME ÖMLAG
SKRU NED FOR LYDSTYRKEN
ÄÄNEVOIMAKUUDEN VÄHENYYS
VOLUM NED
GÄNKA VOLYMEN
УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量减小
音량을 낮추기
볼륨 낮추기
خفض مستوى الصوت

PLAY/PAUSE
LECTURE/PAUSE
REPRODUCIR/PAUSAR
RIPRODUCI/PAUSA
REPRODUCIR/COLOCAR EM PAUSA
WIEDERGABE/PAUSE
AFSPLEEN/PAUSEREN
AFSPIL/PAUSE
TOISTO/TAUHO
SPILL/PAUSE
SPELA UPP/PAUSA
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАЗУСА
播放/暫停
再生 / 一時停止
재생 일시 정지
تشغيل ايقونة

TRACK FORWARD
PISTE SUIVANTE
ADELANTAR
BRANO SUCCESSIVO
FAIXA SEGUINTE
NÄCHSTEN TITEL
VÖLGENDE NUMMER
SKIFT TIL NESTE MUSIKNUMMER
KELAUS ETENPÄIN
NESTE SPOR
BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
مسار التالي

TRACK BACK
PISTE PRÉCÉDENTE
RETROCEDER
BRANO PRECEDENTE
FAIXA ANTERIOR
VORANGEHENDER TITEL
VORIG NUMMER
MUSIKNUMMER TILBAGE
KELAUS TAKKSEPÄIN
FORRIGE SPOR
BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
مسار السابق

ANSWER/END
RÉPONDRE/FIN
RESPONDER/COLGAR
RISPOSTA/FINE
ATENDER/DESLIGAR
ANNEHME/BEENDEN
BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN
BESVAR/AFSLUT
VASTAUS/LOPETUS
SVAR/AVSLUTT
SVARA/LÖG PÅ
ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ
接听/結束
応答 / 終了
전화 받기/끊기
رد الإجابة

CHARGE
CHARGE
CARGAR
CARICA
CARRREGAR
AUFLADEN
OPLADEN
OPLAD
LATAUS
LADING
LADDA
ЗАРЯДКА
充电
充電
충전
لشحن